


## UPUTE ZA MONTAŽU JAWAR K 120

18. Posljednju cijev izrežite tako, da nakon uklanjanja vijenca stoji 15 cm iznad betonske ploče. Nakon toga zalijepite ju pomoću silikona K te zabrtvite spoj obloga i betonske ploče silikonom. Na posljednjoj cijevi, na visini od 7 cm od gornjega ruba montirajte prsten koji stabilizira konusni završetak i pritegnite ga. Na rub cijevi nanosite silikon. Nakon toga stavite konus do karakterističnog „klika“.

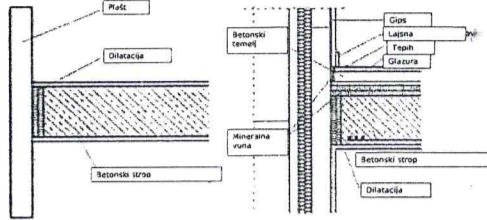

**Pažnja:** imajte na umu dilataciju u stropu


17. Na postavljeni posljednji plašt postavite oblog. Zatim postavite ploču, ili napravite oplatu te ju sami izlijte.

16. Prije montaže posljednjeg plašta u njemu izrežite otvore 8x15 cm za rešetke za odvod zraka (na nasuprotnim stranama).

15. Montirajte sljedeće plaštevne i cijevi prema uputama sve do odgovarajuće visine.

14. Ako je potrebno, dodajte još jednu cijev odgovarajuće duljine, tako da nakon instalacije priključak ulazi u unaprijed planiranu visinu. Pažnja!!! Os izrezanog otvora u plaštovima mora odgovarati osi naglavka priključka.


13. Na odgovarajućoj visini montaže priključka ložišta izrežite u plaštu (ili plaštovima) otvor dimenzija 150x260 mm.

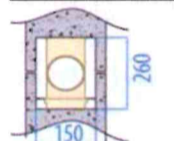

12. Kao i dosad, postavite plaštevne i cijevi do odgovarajuće visine priključka ložišta.

11. Na temelju projektne dokumentacije ustanovite visinu montaže priključka ložišta.

10. Očistite i osušite vijenac priključka i zub cijevi spremne za montažu. Na vijenac priključka nanosite odgovarajuću količinu silikona. Postavite cijev kao na skici. Višak silikona uklonite pomoću alata za izgladivanje spojeva.

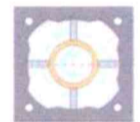

9. Na donji dio sljedeće montirane cijevi postavite odstojni prsten dobro ga zategnuvši. Pažnja!!! Prstene montirajte na svakoj keramičkoj cijevi sa strane zuba.

8. Sljedeća dva plašta postavite koristeći se skicom za instalaciju.

7. Kada su se posuda za kondenzat i priključak za vratašca osušili, na rub posude nanosite silikon. Zatim montirajte priključak. Višak silikona uklonite ravnomjerno izgladivši spojeve.

6. Na drugi plašt nanosite žbuku kao na skici




5. Priključak za vratašca pripremite za montažu. Vlažnom spužvom očistite vijenac i kraj priključka sa zubom.



4. U drugom plaštu izrežite otvor dimenzija 170x330 mm.

Kada se podnožje osuši postavite drugi blok pomoću morta. Na osušeno podnožje postavite posudu za kondenzat. Pažnja!!! Posudu centrirajte i nivelirajte u odnosu na plašt. Odvod kondenzata usmjerite okomito prema žljebovima u plaštu. Posudu očistite vlažnom spužvom.

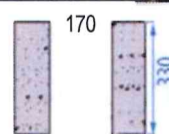


3. Postavite prvi plašt. Čitav blok zalijte betonom da napravite podnožje dimnjaka.


2. Postavite izolaciju od vlage, uzevši u obzir razinu 0.

1. Na mjesto dimnjaka postavite temelj.

## UPUTE ZA SAMOSTALNO MONTRANJE ZAVRŠNE PLOČE

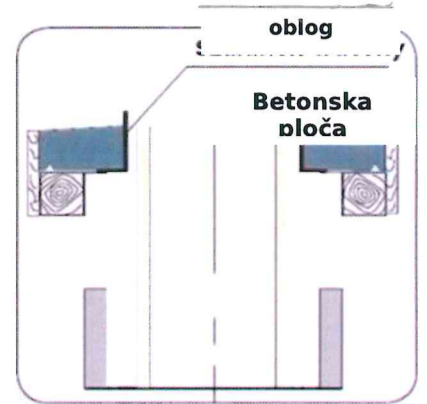


## MONTAŽA KOAKSIJALNOG PRIKLJUČKA ZA ODVOD PLOČA

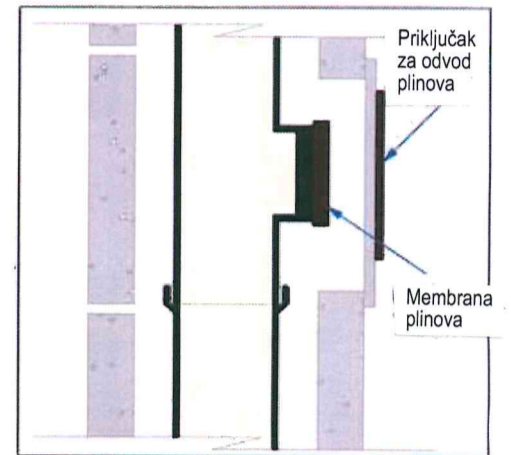

slika 3

## ZA MONTAŽU DIMNJAKA POTREBNI SU:

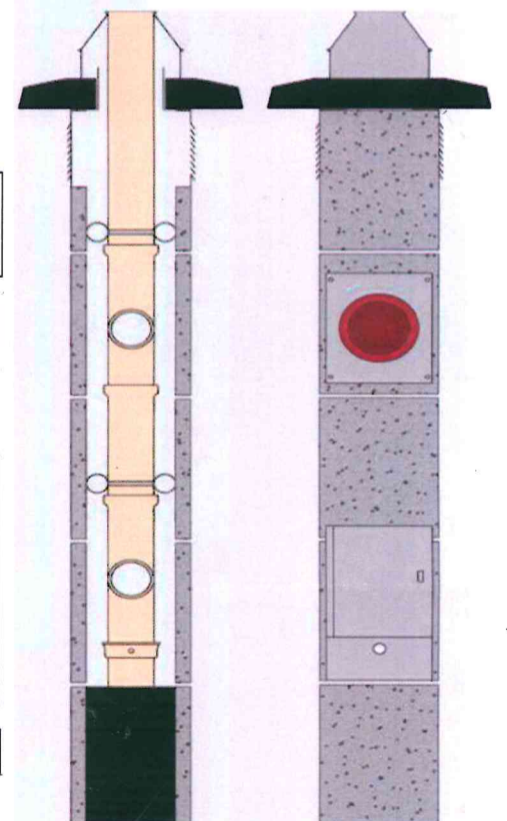


**Pažnja:** Prije montaže pažljivo pročitajte upute te provjerite sadržaj paketa za montažu. Nakon završetka posla obložite dimnjak mortom debljine 1,5 cm i montirajte sve potrebne dodatke.


## TEMELJNA NAČELA LIJEPLJENJA KERAMIČKIH ELEMENATA:




Prije montaže rubove cijevi očistite vlažnom spužvom.

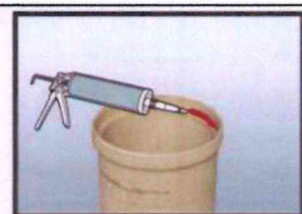

Na vijenac nanosite odgovarajuću količinu silikona otpornog na

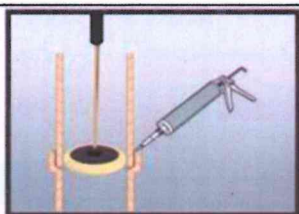

Višak silikona na spojevima cijevi uklonite alatom za izgladivanje spojeva

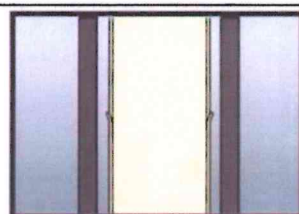

Pravilno postavljena cijev bez tragova otjecanja silikona